


4. MONTAŻ OSŁONY STRAŻAK NA KOMINIE IZOLOWANYM (osłona pasuje do elementów komina izolowanego typu SILIM i K-F)

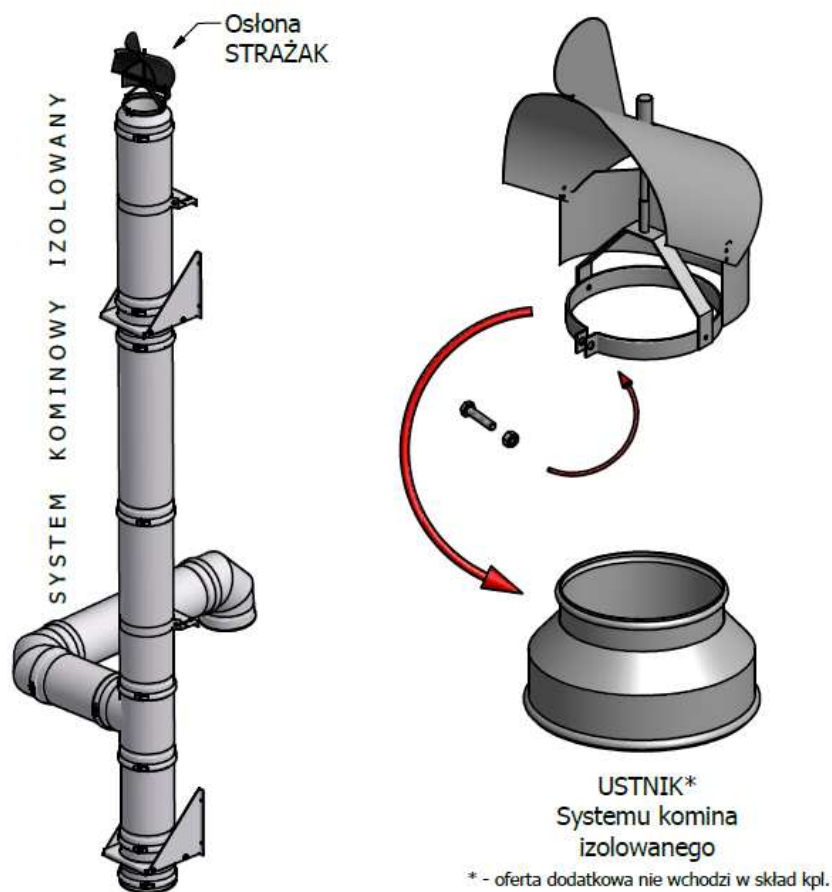


5. INFORMACJE DODATKOWE I OSTRZEŻENIA

1. Nie stosować na kominach odprowadzających spaliny z kotłów spalających odpady oraz niskogatunkowe paliwa stałe.
2. Wszystkie prace przeprowadzać zgodnie ze sztuką budowlaną.
3. Przy wszelkich pracach stosować rękawice ochronne.
4. Komin wraz z nasadą należy czyścić co najmniej 2 razy do roku (przepisy prawne). Do czyszczenia komina niezbędne jest zdemontowanie osłony.
5. Po czyszczeniu komina i nasady należy ją poprawnie zamontować.
6. Sprawdzić czy obejma zamontowana jest w poziomie (horyzontalnie) na przewodzie, a obrót czapy równomierny i swobodny.
7. W czasie obowiązkowych przeglądów instalacji kominowej dokonać serwisu osłony polegającym na usunięciu nagaru, sadzy, zabrudzeń wynikających z eksploatacji urządzenia.
8. W czasie przeglądu przesmarować powierzchnie ślizgowe smarem wysokotemperaturowym.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

OSŁONA STRAŻAK

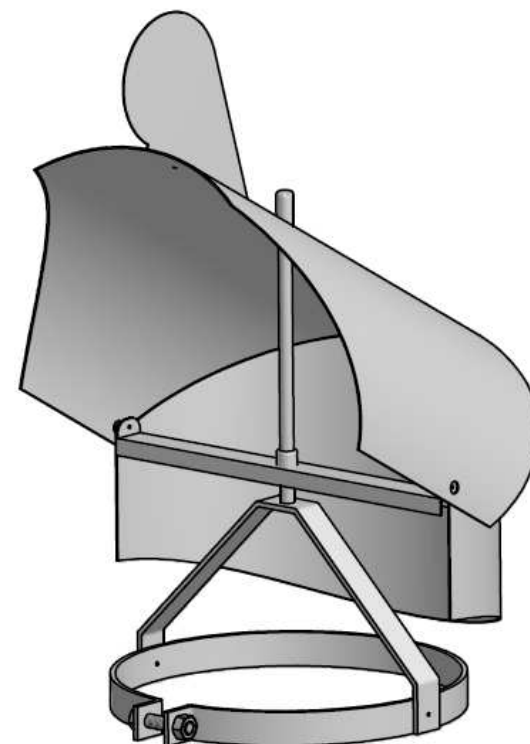


"Komin-Flex" Sp. z o.o.
43-200 Pszczyna
ul. Górnośląska 1
tel.: 032 / 210 11 44

1. PRZEZNACZENIE

Obrotowa osłona kominowa przeznaczona jest do zabezpieczenia przed wpływami atmosferycznymi kominów i przewodów spalinowych zastępując osłony statyczne np.: daszek kominowy.

Konstrukcja osłony nie zawęża przekroju przewodu, pióro kierunkowe umożliwia ustawienie się w kierunku wiatru a kąt ustawienia czaszy minimalizuje opór dla ruchu spalin na wylocie przewodu. Osłona jest skuteczna w naszych warunkach klimatycznych oraz szczególnie przydatna w II i III strefie obciążenia wiatrem.

2. MONTAŻ OSŁONY STRAŻAK NA PRZEWODZIE WKŁADU KOMINOWEGO

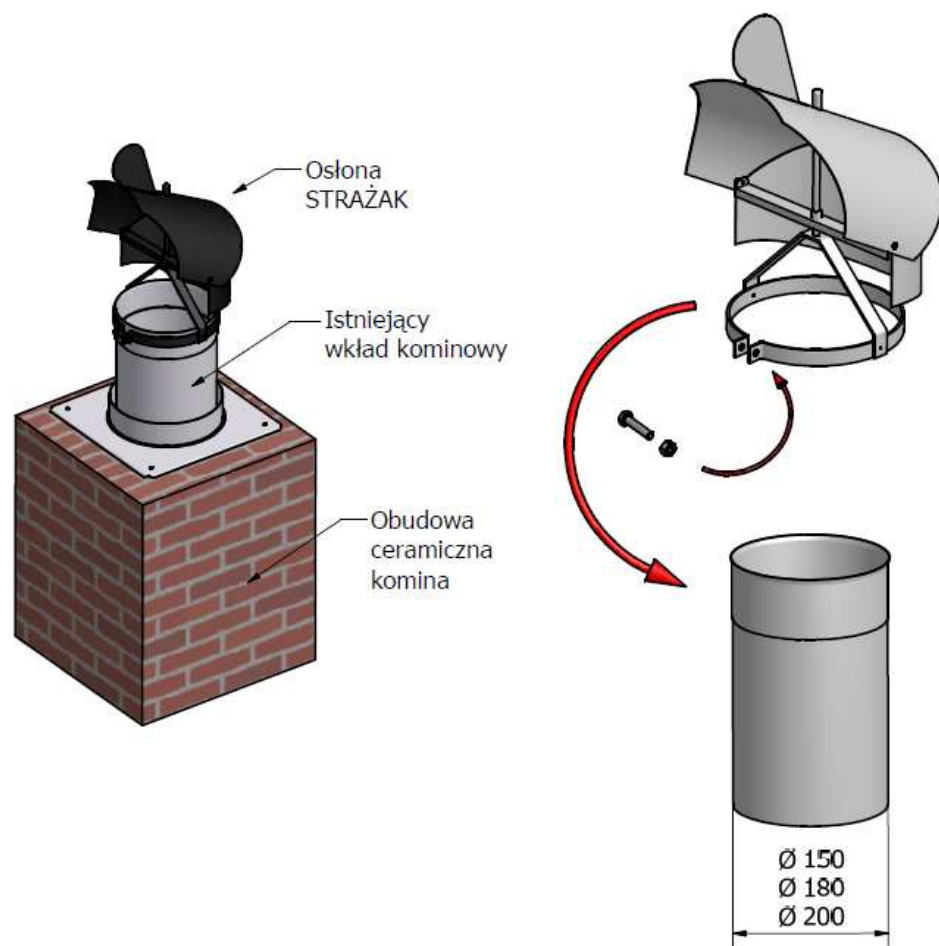

3. MONTAŻ OSŁONY STRAŻAK Z WYKORZYSTANIEM PODSTAWY (bez wkładu kominowego, montaż do kominia ceramicznego)

